

FlashAir™ W-04

ソフトウェア更新ツール Ver.4.00.04

ユーザーズマニュアル

FlashAir ソフトウェア更新ツール

Version 4.00.04

東芝メモリ株式会社

Copyright © 2019 Toshiba Memory Corporation, All Rights Reserved.

対応 OS: 最新の対応 OS は [Web サイト](#) をご参照ください。

## ■概要

本ソフトウェア更新ツールは、FlashAir W-04 (本製品) に組み込まれているソフトウェアを最新版にアップデートするためのツールです。

本製品に組み込まれているソフトウェアをアップデートすると、本製品のフォーマットが必要になります。フォーマットすると、記録されたデータが消失しますので、本製品のデータをパソコン等の SDHC/SDXC 対応機器により他のメディアにバックアップしてから、本製品のソフトウェアアップデートを行ってください。

本ソフトウェア更新ツールによって、本製品のソフトウェアは以下のバージョンにアップデートされます。

FlashAir ソフトウェアのバージョン: F15DBW3BW4.00.04

## ■準備するもの

FlashAir W-04

対応 OS が動作している PC

SDHC/SDXC メモリカード対応 SD メモリカード・リーダー・ライター (PC に標準で搭載されている SD メモリカードスロットをお使いになる場合は、SDHC/SDXC メモリカードに対応していることをご確認ください。)

[FlashAir ソフトウェア更新ツール](#)

## ■FlashAir ソフトウェア更新ツールの PC へのインストール方法



FlashAir ソフトウェア更新ツール「FlashAirFWUpdateToolV4\_v40004\_w.zip」を[ソフトウェア更新ツール](#)のダウンロードページからダウンロードし、任意のフォルダに保存します。

「FlashAirFWUpdateToolV4\_v40004\_w.zip」を右クリックし、メニューから「すべて展開」を選択します。展開先を選択し、「展開」をクリックします。


展開して生成されたフォルダ内の「FlashAirFWUpdateToolV4\_v40004.exe」をダブルクリックすると、PC へのインストールが開始されます。

使用する言語を選択し、「OK」をクリックします。


本マニュアルでは「日本語」を選択します。

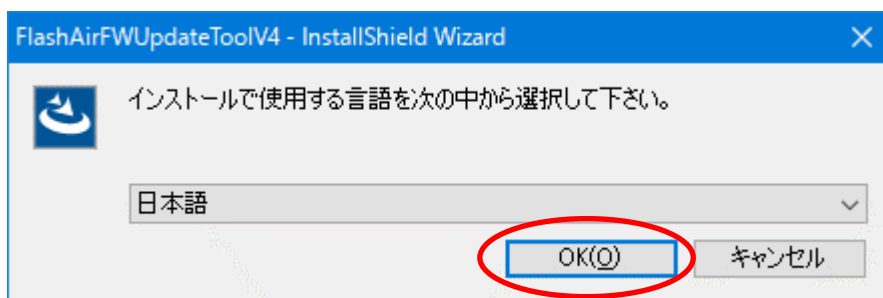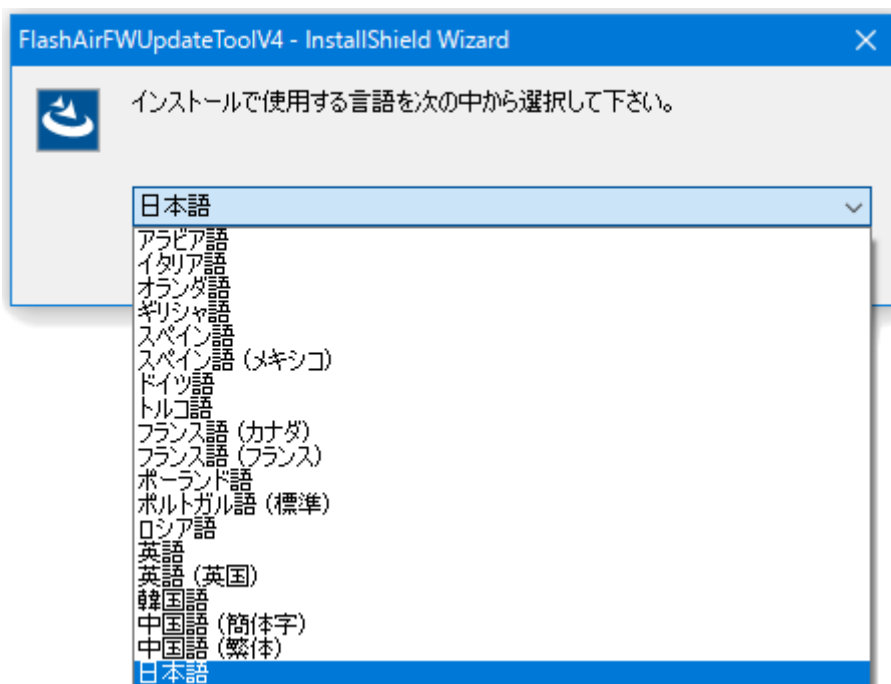


以下の画面が表示されます。

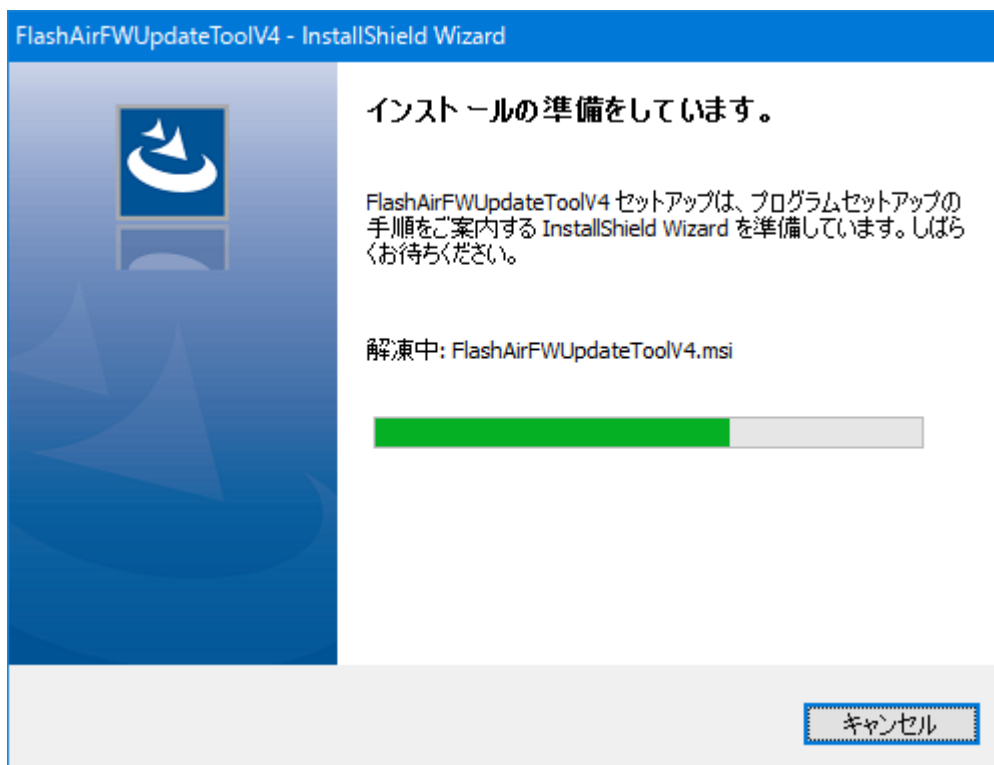


インストールの準備が完了したら、以下の画面が表示されますので、「次へ(N) >」をクリックします。

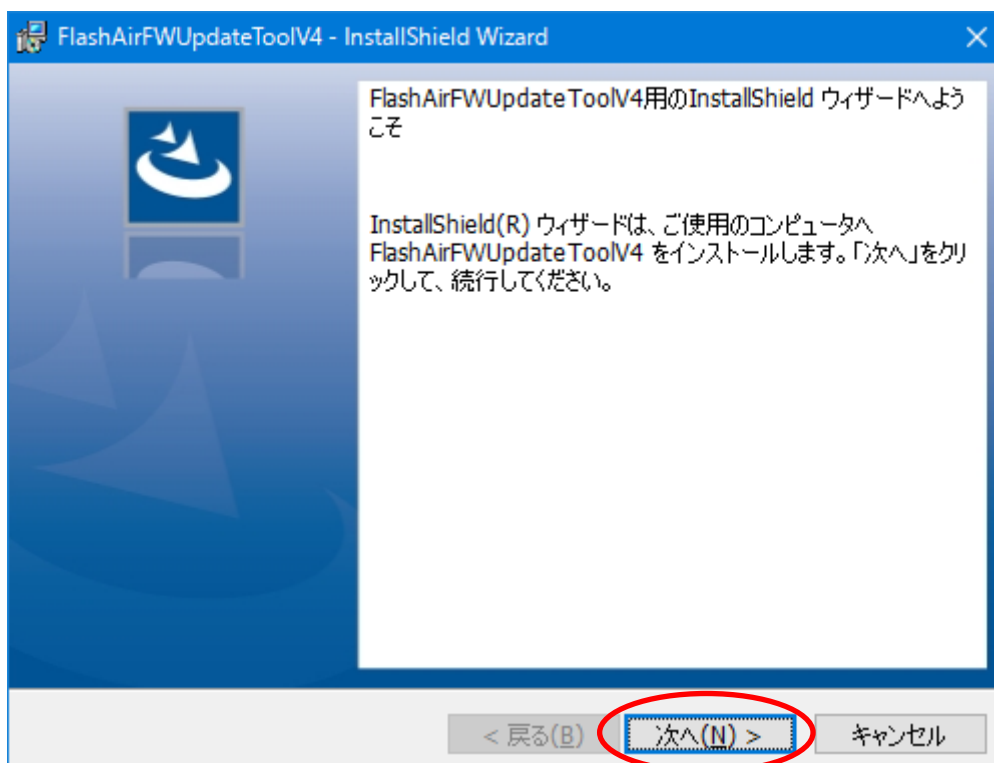


FlashAir ソフトウェア更新ツールをインストールするフォルダを選択し、「次へ(N) >」をクリックします。インストール先に変更がなければ、そのまま「次へ(N) >」をクリックしてください。本マニュアルではインストール先は変更せずにインストールします。

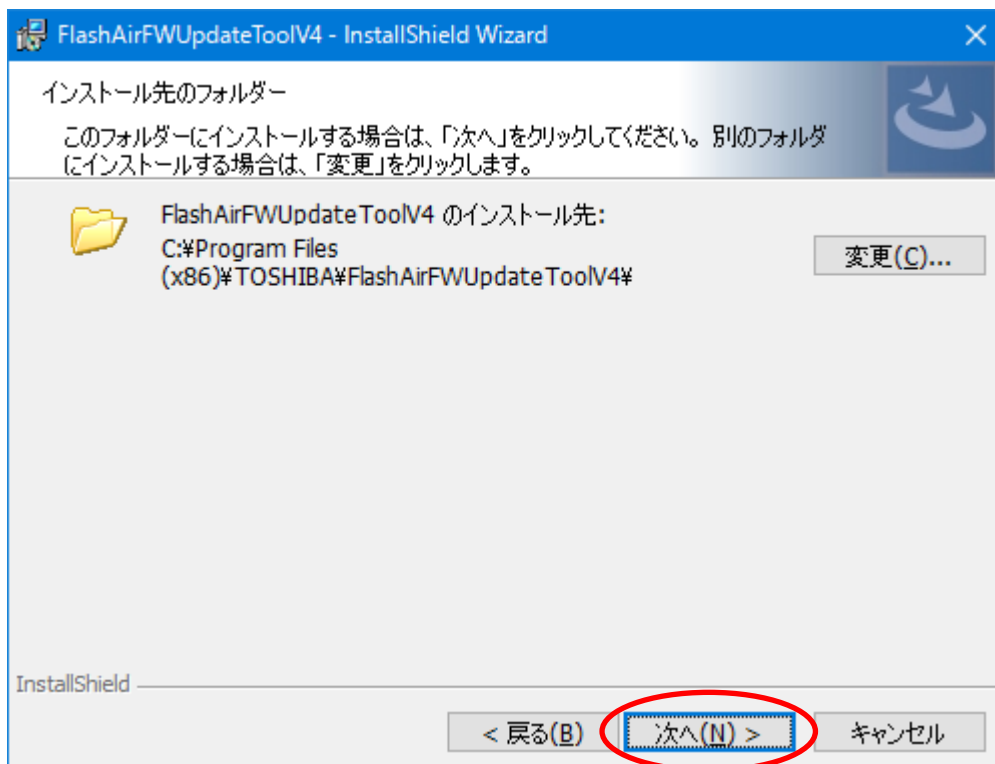

「プログラムをインストールする準備ができました」画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。

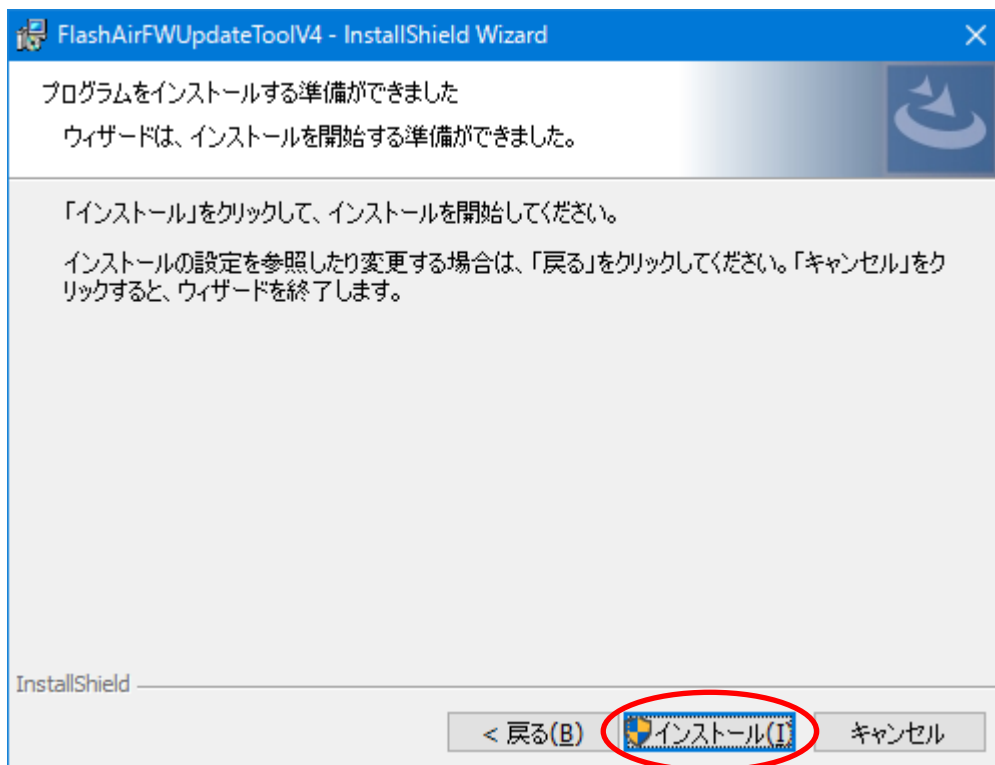

インストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」画面が表示されますので、「完了」をクリックし、インストールを完了します。

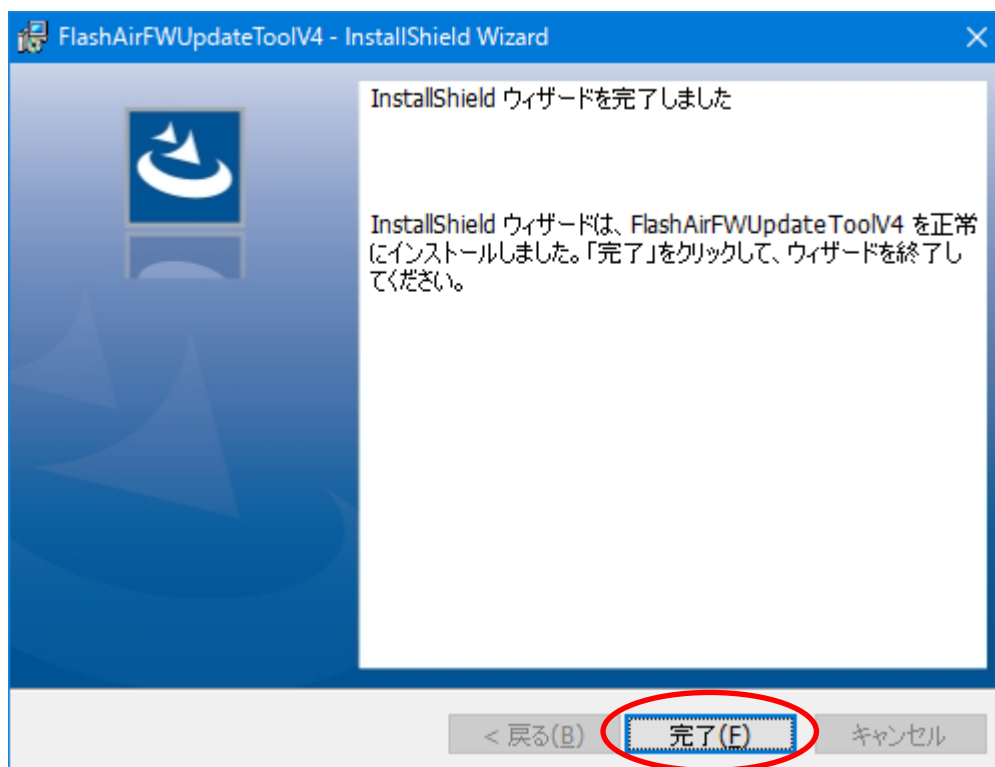

インストールが完了すると、デスクトップに「FlashAirFWUpdateToolV4」アイコンが追加されます。



これで FlashAir ソフトウェア更新ツールのインストールは完了です。

## ■FlashAir ソフトウェアアップデートの方法

対応 OS が動作している PC の SDHC/SDXC 対応 SD メモリカードスロット、または PC に SDHC/SDXC メモリカード・リーダー・ライターを接続し、本製品を挿入します。


デスクトップに追加された「FlashAirFWUpdateToolV4」アイコンをダブルクリックすると、ソフトウェア更新ツールが起動します。

以下の項目を確認し、「OK」ボタンをクリックしてください。


- ・ **本製品内のデータをバックアップしてください。**
- ・ **実行中のすべてのアプリケーションを終了させてください。**
- ・ **不要な周辺機器を取り外してください。**
- ・ **ソフトウェアの処理は、数十秒～数分かかります。ソフトウェア実行中は絶対に PC の電源を切ったり、再起動したり、スリープ状態や休止状態にしないでください。**




「OK」ボタンをクリックすると、以下の画面に切り替わります。

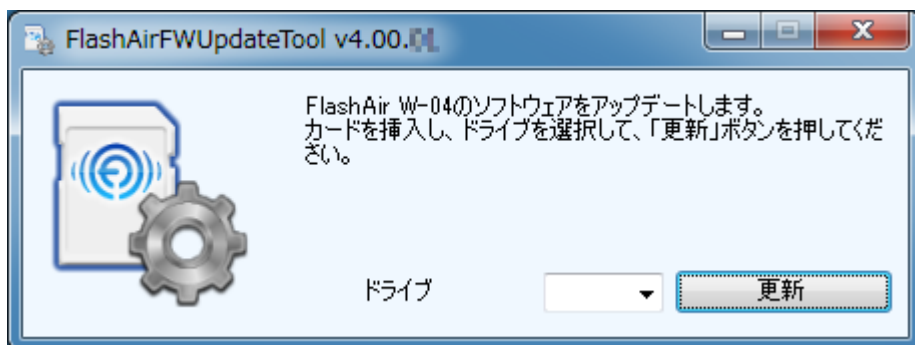


「ドライブ」のプルダウンメニューを開くと、本製品が挿入されているドライブが表示されます。本マニュアルでは F ドライブに本製品が挿入されているものとします。

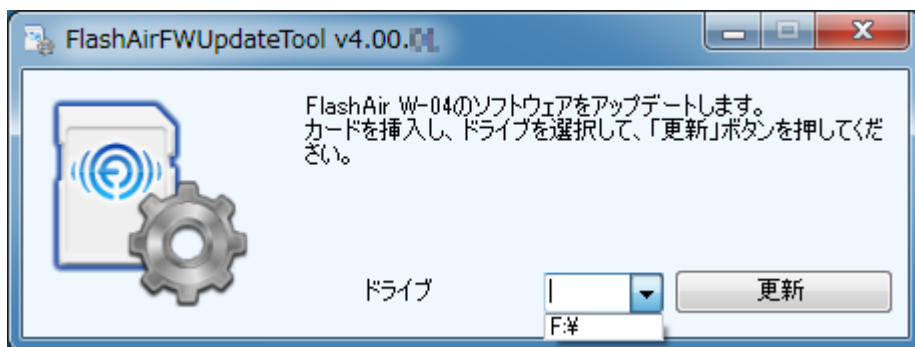

本製品が挿入されているドライブを選択します。

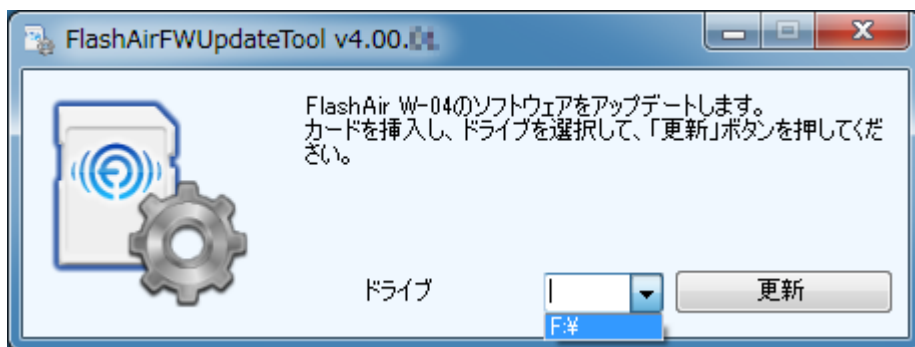


本製品が挿入されているドライブを選択したら、「更新」ボタンをクリックします。

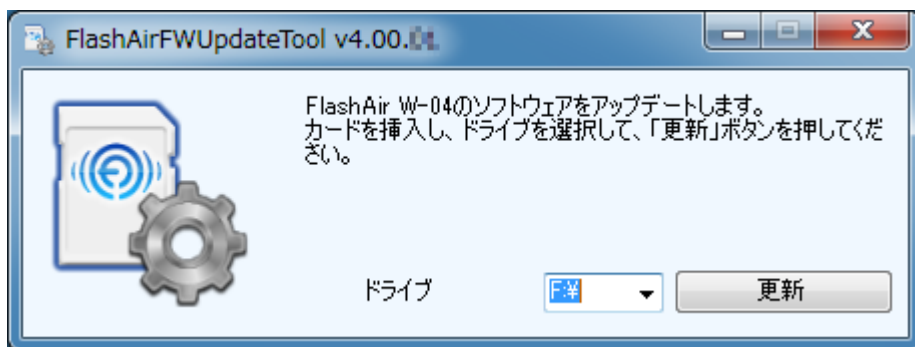



ソフトウェアアップデートの前に FlashAir W-04 のバージョン確認を行います。  
本製品のバージョンが確認できない場合、以下の画面が表示されることがあります。

下図の画面が表示されたら、本製品を「ハードウェアの安全な取り外し」で取り外してください。

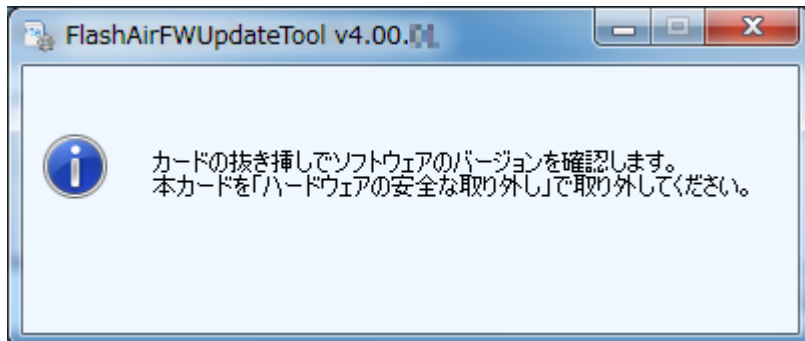


本製品を SD カードスロットから取り外すと、下図の画面が表示されます。  
再度本製品を挿入してから、「OK」 ボタンをクリックしてください。




これらの画面は数回表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。


FlashAir W-04 のバージョンが確認されたら、下図の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。

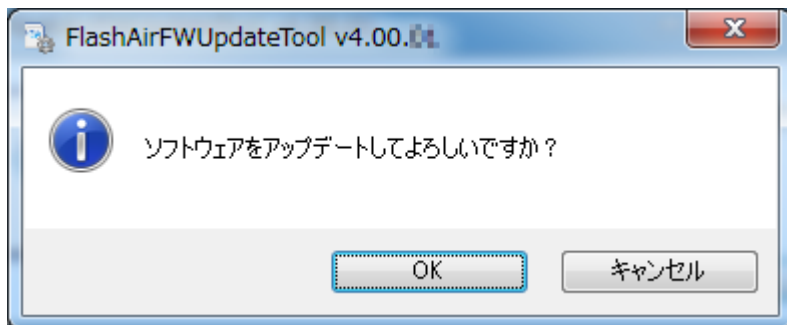

本製品のアップデートに必要なファイルのコピーが始まります。下図の画面が表示されている間は本製品を SD カードスロットから取り出したり、PC の電源を切ったりしないでください。本製品のソフトウェアアップデートに失敗し、起動できなくなることがあります。

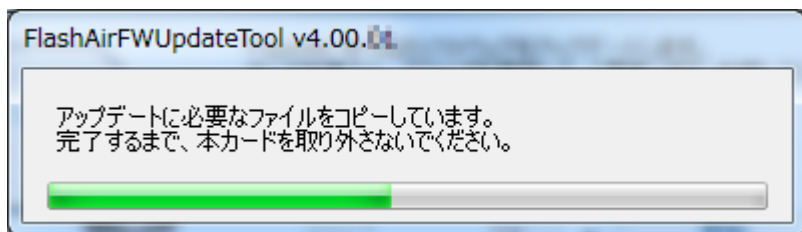


下図の画面が表示されたら、本製品を「ハードウェアの安全な取り外し」で取り外してください。

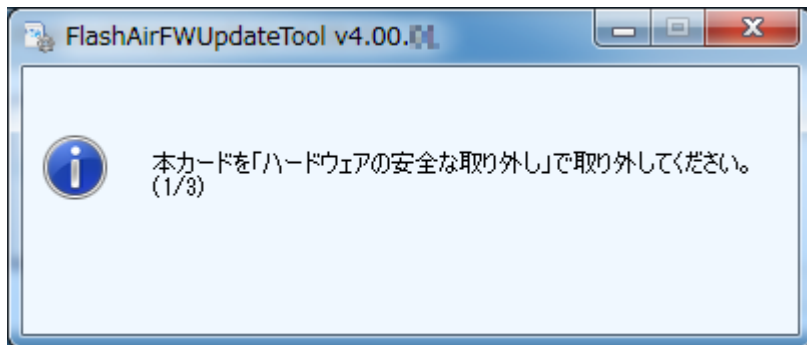


本製品を SD カードスロットから取り外すと、下図の画面が表示されます。再度本製品を挿入してから、「OK」ボタンをクリックしてください。




本製品のアップデートの準備が始まります。下図の画面が表示されている間は本製品を SD カードスロットから取り出したり、PC の電源を切ったりしないでください。本製品のソフトウェアアップデートに失敗し、起動できなくなることがあります。

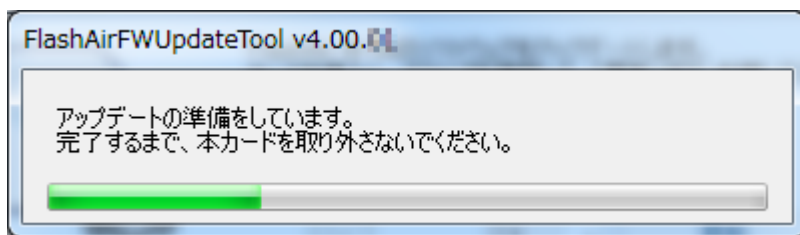


下図の画面が表示されたら、本製品を「ハードウェアの安全な取り外し」で取り外してください。

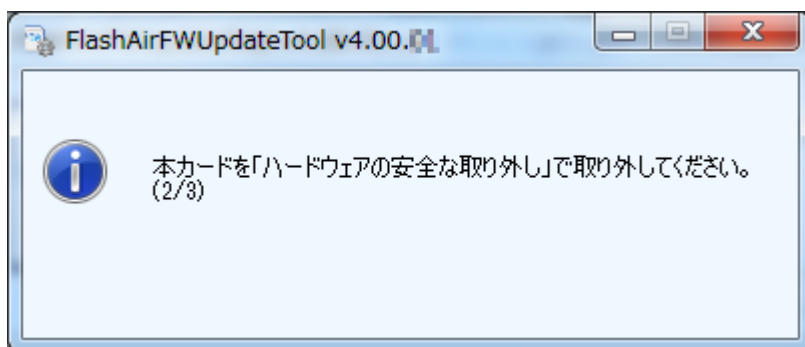


本製品を SD カードスロットから取り外すと、下図の画面が表示されます。再度本製品を挿入してから、「OK」ボタンをクリックしてください。

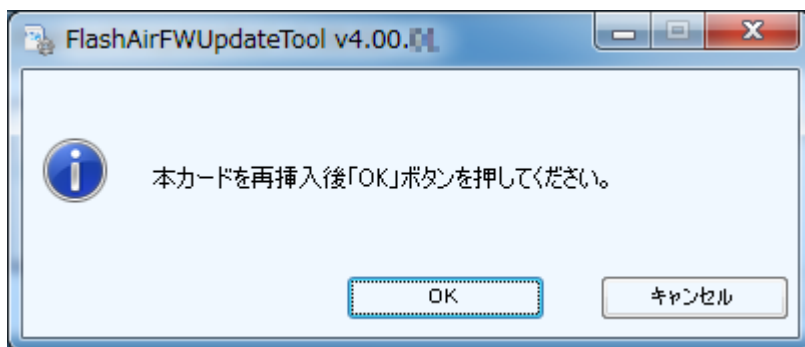

本製品のソフトウェアのアップデートが始まります。下図の画面が表示されている間は本製品を SD カードスロットから取り出したり、PC の電源を切ったりしないでください。本製品のソフトウェアアップデートに失敗し、起動できなくなることがあります。

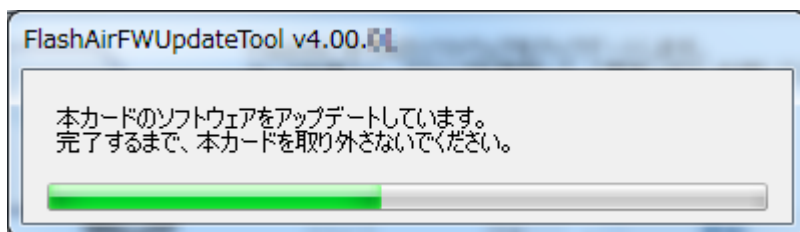


下図の画面が表示されたら、本製品を「ハードウェアの安全な取り外し」で取り外してください。

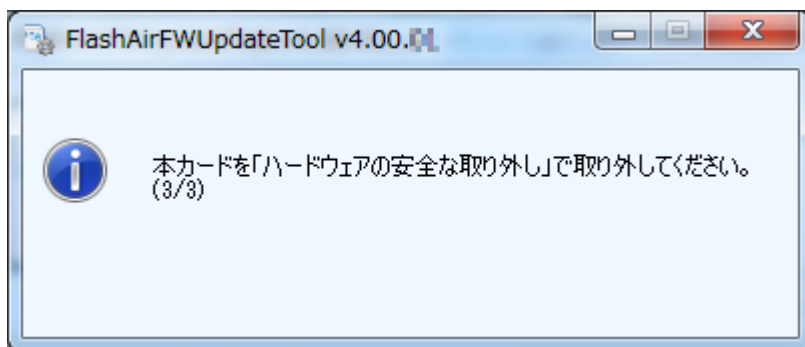


本製品を SD カードスロットから取り外すと、下図の画面が表示されます。  
再度本製品を挿入してから、「OK」ボタンをクリックしてください。



アップデートが正常に完了したかを確認します。下図の画面が表示されている間は本製品を SD カードスロットから取り出したり、PC の電源を切ったりしないでください。本製品のソフトウェアアップデートに失敗し、起動できなくなることがあります。

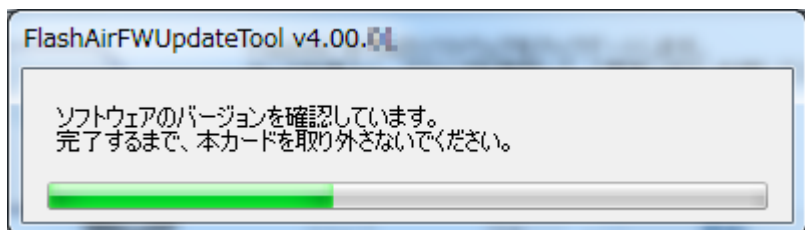

ソフトウェアが最新であることが確認されたら下図のメッセージが表示されます。

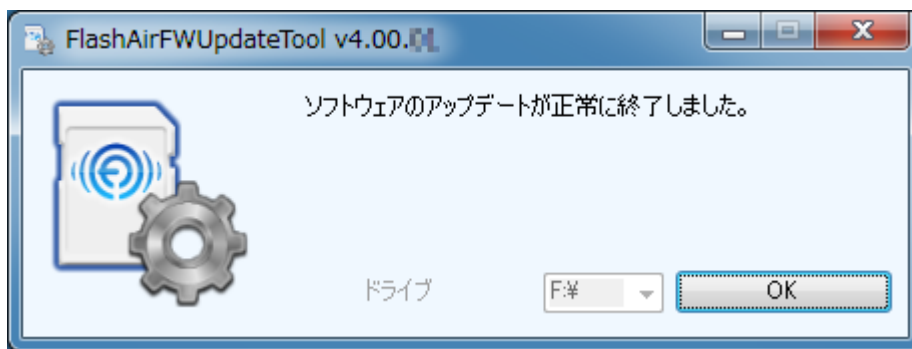

これで、本製品のソフトウェアアップデートは終了です。

「OK」ボタンをクリックして、ソフトウェア更新ツールを終了してください。

その後、FlashAir 設定ソフトウェア(Ver.4.0.0 以降)の「カードの初期化」を実施いただくか、通常 FlashAir をご使用になる機器(デジタルカメラ等)でフォーマットしてください。

デジタルカメラ等の SDHC/SDXC 対応機器でフォーマットした場合は、無線 LAN 機能の再設定のため、必ず以下の手順を実施してからご使用ください。

1. 本製品を挿入している機器の電源を切り、本製品を機器から抜いて、再度挿入し、機器の電源を再度入れてください。
2. 再起動後、本製品の無線 LAN 機能が自動的に起動します。Wi-Fi 搭載機器から接続し、再度初期設定(SSID/パスワードの変更)を実施してください。
3. 再度、本製品を挿入している機器の電源を切り、本製品を機器から抜いて、再度挿入し、機器の電源を再度入れてください。
4. 以上で再設定手順は完了です。引き続き、ワイヤレスデータ転送機能をご使用いただけます。

Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。